

## DOLT FÄSTE

855-00

Dolt fäste för golvlister

30 st/förpackning

EAN 6418172028557



### ANVÄNDNING

För montering av golvlister.

### MONTERING

Mät upp rätt monteringshöjd för fästet från golvet med hjälp av en listbit ung. 2 cm golvlistbit (fig. 1). Fästet måste passa i spåret på golvlisterns baksida. Montera fästet med skruv eller spik, beroende på underlagsmaterial (fig. 2). Monteringsavstånd: ung. 2 st/meter. Samma fäste kan även användas i hörn genom att böja det till 90° vinkel i mitten (fig. 3). Fästen bör alltid monteras i golvlisterkarvar.



FIG. 1



FIG. 2

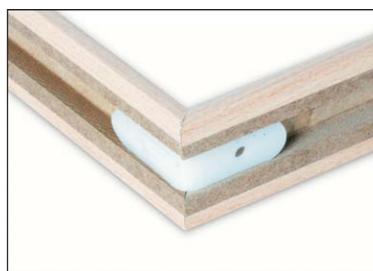


FIG. 3

### MONTERAD PRODUKT = GODKÄND PRODUKT

Alla eventuella tillverkningsfel i produkterna måste reklameras innan de monteras.

OBS!