


## RST-kynnys 20 x 35 x 20 mm saneerauskohteisiin - asennusohje

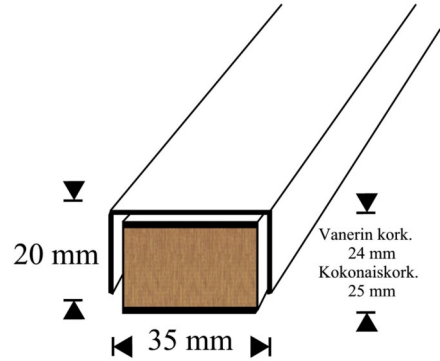


1. Lyhennä lista ovenkarmien välimittaan
2. Vesieristä vanerilistan päät kastamalla ne vesieristeastiassa – anna kuivua
3. Liimaa vanerilista karmien väliin
4. Vesieristä vanerikynnys lattian vesieristyksen yhteydessä samalla menetelmällä
5. Laatoituksen jälkeen – liimaa RST-pintalista paikalleen ja tiivistä listan reunat silikonilla

### Huomioi!

RST-ja vanerilistan yhdistelmä ei ole osa vesieristettä, vaan vesieristeen alle tuleva veden tulvimista estävä patokynnys sekä ulkonäön viimestelevä RST-profiili. Se on useiden sertifioitujen vesieristejärjestelmien hyväksytty ja vesitiiviksi todettu ratkaisu.

Vesieristys tulee tehdä aina sertifioitu vesieristäjän toimesta, joka huolehtii koko tilan vesieristyksen pitävyydestä, myös kynnysratkaisun osalta. Vakuutusyhtiöt ja vesieristeitä tarkastavat isännöitsijät hyväksyvät vain sertifioitujen vesieristäjien tekemät eristykset.

Listatalon suositus, myös saneerauskohteissa, on irroittaa ovenkarmit ja asentaa oven karmin alle asennettavaa 20 x 87 x 20 mm (tuotekoodi 8720100) RST-kynnys tuotteen oman asennusohjeistuksen mukaisesti. Aina karmien irroitus ja lyhentäminen ei ole kuitenkaan mahdollista, jolloin voi käyttää saneerauskyynnystä 3520100.

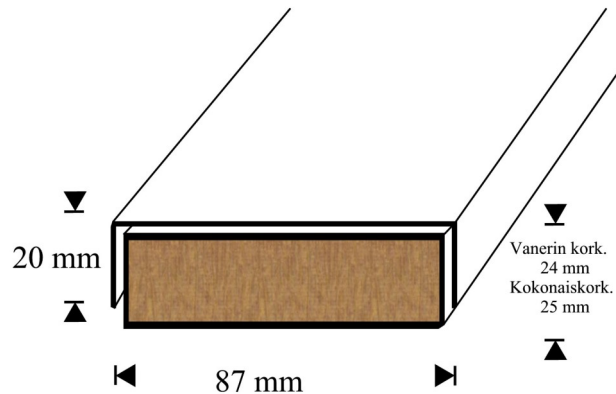

**3520100 Vesieristekynnys 20 x 35 x 20 mm S=1,0mm L=1000**

**8720100 Vesieristekynnys 20 x 87 x 20 mm S=1,0mm L=1000**