


RST-kynnys 20 x 87 x 20 mm - asennusohje

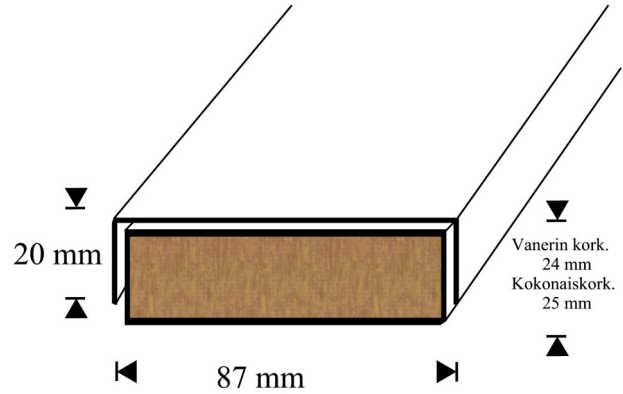

1. Lyhennä lista oviaukon välimittaan
2. Vesieristä vanerilistan päät kastamalla ne vesieristeastiassa – anna kuivua
3. Liimaa vanerilista lattiaan
4. Vesieristä vanerikynnys lattian vesieristykseen yhteydessä samalla menetelmällä
5. Laatoituksen jälkeen – liimaa RST-pintalista paikalleen ja tiivistä reunat silikonilla
6. Asenna ovenkarmit paikalleen



Huomioi!

RST-ja vanerilistan yhdistelmä ei ole osa vesieristettä, vaan vesieristeen alle tuleva veden tulvimista estävä patokynnys sekä ulkonäön viimestelevä RST-profiili. Se on useiden sertifioitujen vesieristejärjestelmien hyväksytty ja vesitiiviksi todettu ratkaisu.

Vesieristys tulee tehdä aina sertifioitu vesieristäjän toimesta, joka huolehtii koko tilan vesieristykseen pitävyydestä, myös kynnysratkaisun osalta. Vakuutusyhtiöt ja vesieristeitä tarkastavat isännöitsijät hyväksyvät vain sertifioitujen vesieristäjien tekemät eristykset.

